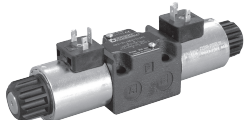


油壓電磁閥

同級品最大操作壓力 350bar

最大流量 100 L/min


Model	DS3	DS5
Type	Direct operated CETOP 03(ND6)	Direct operated CETOP 05(ND10)
Photo		
Pmax (bar)	350	320
Qmax (L/min)	100	150

- 直動式底板安裝電磁閥，底板安裝面符合ISO 4401(CETOP 03、05)標準
- 提供三通或四通設計，可分為2位及3位，並且具有可互換的閥心
- 閥體採用鑄鐵製造而成，閥體內鑄有寬大的流道，以減少壓力損失
- 採用可互換線圈的濕式電磁鐵，直流線圈也可採用交流電壓，但須帶橋式整流器的插頭
- 直流線圈可選配平穩換向型
- 提供標準手動操作(手柄式、推進式、保護罩式、機械制動式)
- DS5直流線圈可選配帶Y口底板外洩口、可調平穩換向型


1 - 訂貨型號

D S 3 - / 11 - /									
電磁方向控制閥							可選：非標準表面處理。 若不需要請省略 (見註釋2)		
安裝尺寸： ISO 4401-03 (CETOP 03)									
閥芯機能（見第3節） S* RSA* TA RK SA* RSB* TB SB* TA* TB*							手動應急操作： 手動應急操作集成在鐵芯中請省略 (標準) CM = 帶護罩的手動應急操作 CH = 手柄式手動應急操作 (只適用於直流線圈) CP = 推進式手動應急操作 (只適用於直流線圈) CK = 旋鈕式手動應急操作 (只適用於直流線圈) CPK = 機械制動式手動應急操作 (只適用於直流線圈)		
序列： (序列號10-19，外形和安裝連接尺寸不變)									
密封： N = NBR 密封礦物油使用(標準) V = FPM 密封特殊油液使用									
直流電源電壓 D12 = 12 V D14 = 14 V D24 = 24 V D28 = 28 V D48 = 48 V D110 = 110 V D220 = 220 V D00 = 閥不帶線圈(見註釋 1)							線圈電氣連接(見第11節)： K1 = DIN 43650型插頭(標準) K2 = AMP JUNIOR型插頭 (只適用於 D12 和 D24線圈) K7 = DEUTSCH DT06-2S型公插頭 DEUTSCH DT04-2P (只適用於 D12 和 D24 線圈) K12 = M12型插頭 K1 線圈和DUAL DIN 43560型插頭一起提供		
交流電源電壓 A24 = 24 V - 50 Hz A48 = 48 V - 50 Hz A110 = 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz A230 = 230 V - 50 Hz / 240 V - 60 Hz A00 = 閥不帶線圈(見註釋 1) F110 = 110 V - 60 Hz F220 = 220 V - 60 Hz							註釋 1：線圈鎖緊環和相應的O型圈隨閥一起提供。 註釋 2：標準閥的表面處理為磷化黑色。若需要其他形試的表面處理，請訂貨型號後添加後綴 /W* 。 W2 = 環氧樹脂噴漆黑色 RAL 9005 厚度 20 - 40μ W4 = 氣體氮化和氧化黑色。		

S*型:
2個電磁鐵, 3位
彈簧對中 S 型:

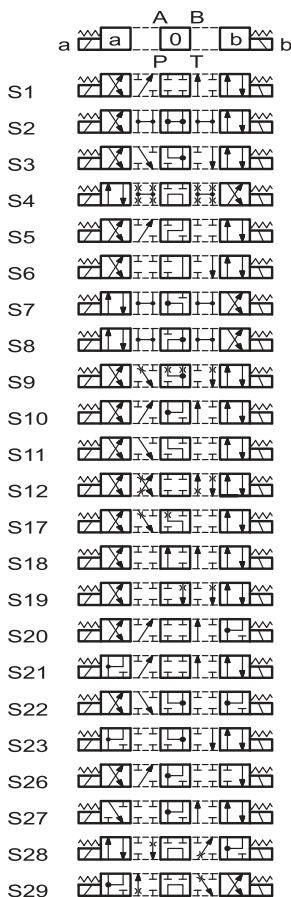

RK型:
2個電磁鐵, 2位
帶機械回位

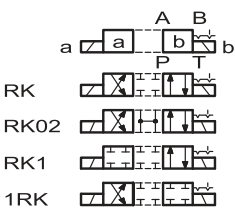

SA*型:
1個電磁鐵, A側
2位 (中位+工作位)
彈簧回位




RSA*型:
1個電磁鐵, A側
2位 (工作位+中位)
彈簧回位




TA型:
1個電磁鐵, A側
2工作位
彈簧回位



TA*型:
1個電磁鐵, A側
2工作位, 彈簧回位

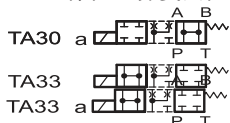

SB*型:
1個電磁鐵, B側
2位 (中位+工作位)
彈簧回位

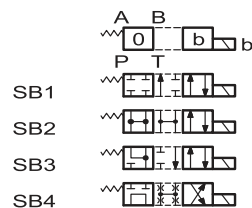

RSB*型:
1個電磁鐵, B側
2位 (工作位+中位)
彈簧回位



TB型:
1個電磁鐵, B側
2工作位
彈簧回位



TB*型:
1個電磁鐵, B側
2工作位, 彈簧回位



以上圖中所列的均為最常用的閥芯機能。其化特殊閥芯機能, 其代碼、可行性和工作極限請諮詢我們的技術部門。



傳動控制 服務專家

羅昇企業股份有限公司
ACE PILLAR CO., LTD.
WEBSITE: www.acepillar.com.tw
E-MAIL: sales@acepillar.com.tw
TEL: 886-2-29958400
FAX: 886-2-29953466

天津羅昇企業有限公司
TIANJIN ACE PILLAR CO., LTD.
WEBSITE: www.acepillar.com.cn
E-MAIL: sales@acepillar.com.cn
TEL: 86-22-23556000
FAX: 86-22-23556368

蘇州羅彥自動化設備有限公司
SUZHOU SUPER PILLAR BUSINESS CO., LTD.
E-MAIL: danny_wu@acepillar.com.tw
TEL: 86-512-69581355
FAX: 86-512-69581351

香港羅昇企業有限公司
HONG KONG ACE PILLAR ENTERPRISE CO., LTD.
WEBSITE: www.acepillar.com.hk
E-MAIL: sales@acepillar.com.hk
TEL: 852-2690-9649
FAX: 852-2690-4859

新加坡羅昇私人有限公司
ACE PILLAR(S) PTE LTD.
WEBSITE: www.acepillar.com.sg
E-MAIL: sales@acepillar.com.sg
TEL: 65-67486586
FAX: 65-67486513

羅昇企業股份有限公司

地址: 241新北市三重區光復路一段83巷4號4樓

電話: 886-2-29958400 傳真: 886-2-29953466

桃園營業所

TEL: 886-3-3171333

新竹營業所

TEL: 886-3-5538835

台中營業所

TEL: 886-4-23588577

台南營業所

TEL: 886-6-3120528

高雄營業所

TEL: 886-7-7275528

技術服務部

TEL: 886-2-22989338



www.acepillar.com.tw